
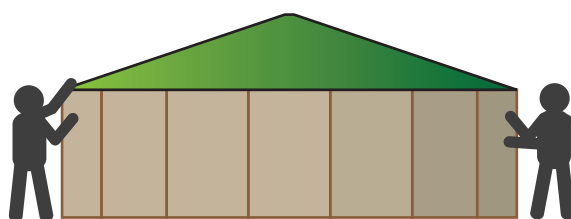


※し尿の投入を止めずに防食工事が可能です。

STEP 1

仮設水槽組立

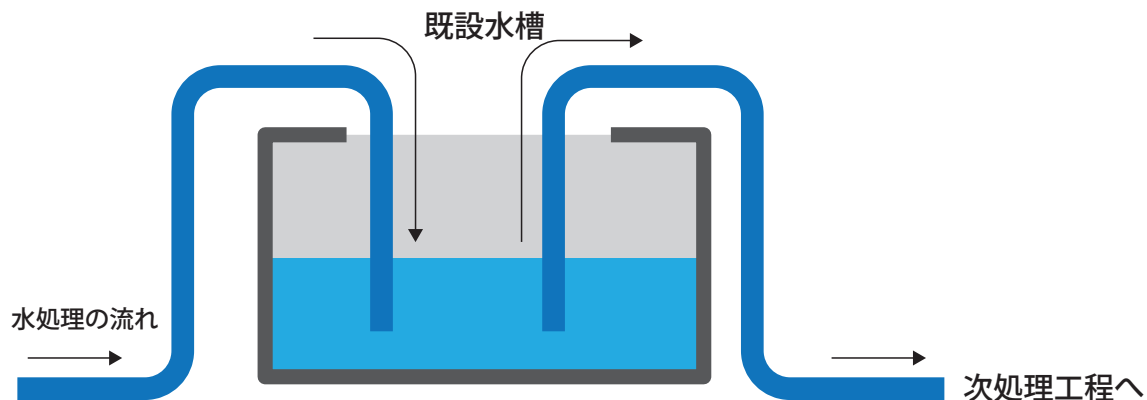


仮設水槽組立




STEP 2

既設水槽から仮設水槽へ切替

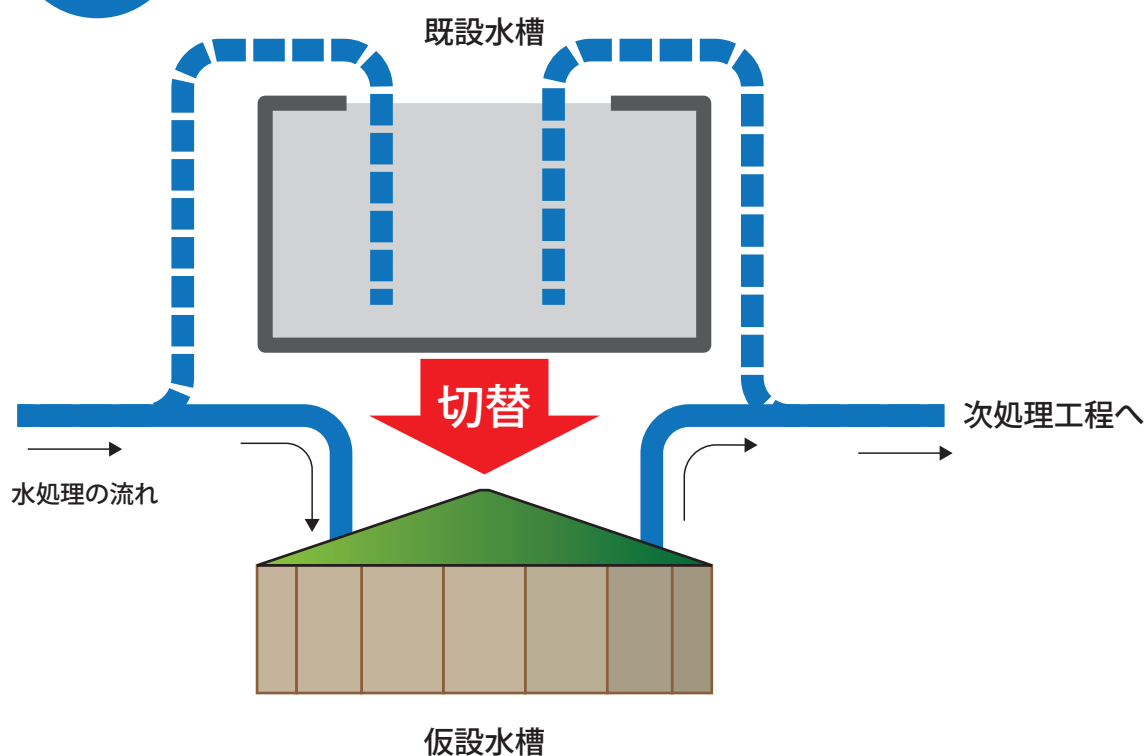


STEP 3

防食施工

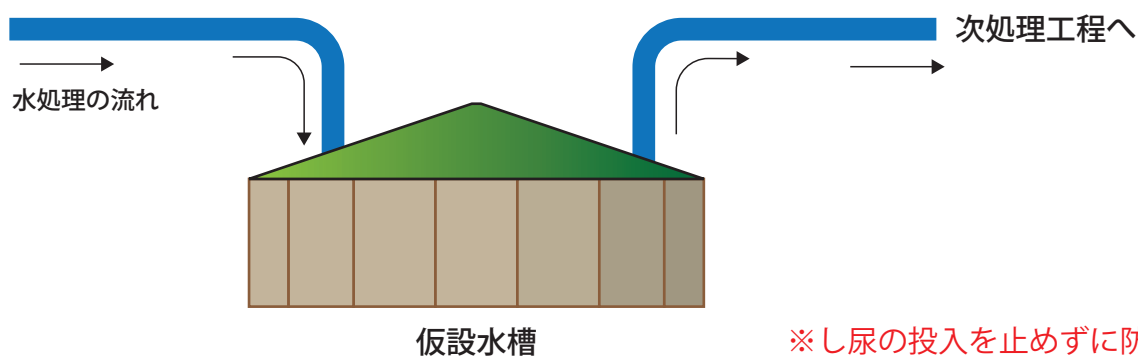


STEP 4

仮設水槽から既設水槽へ切替（復元）

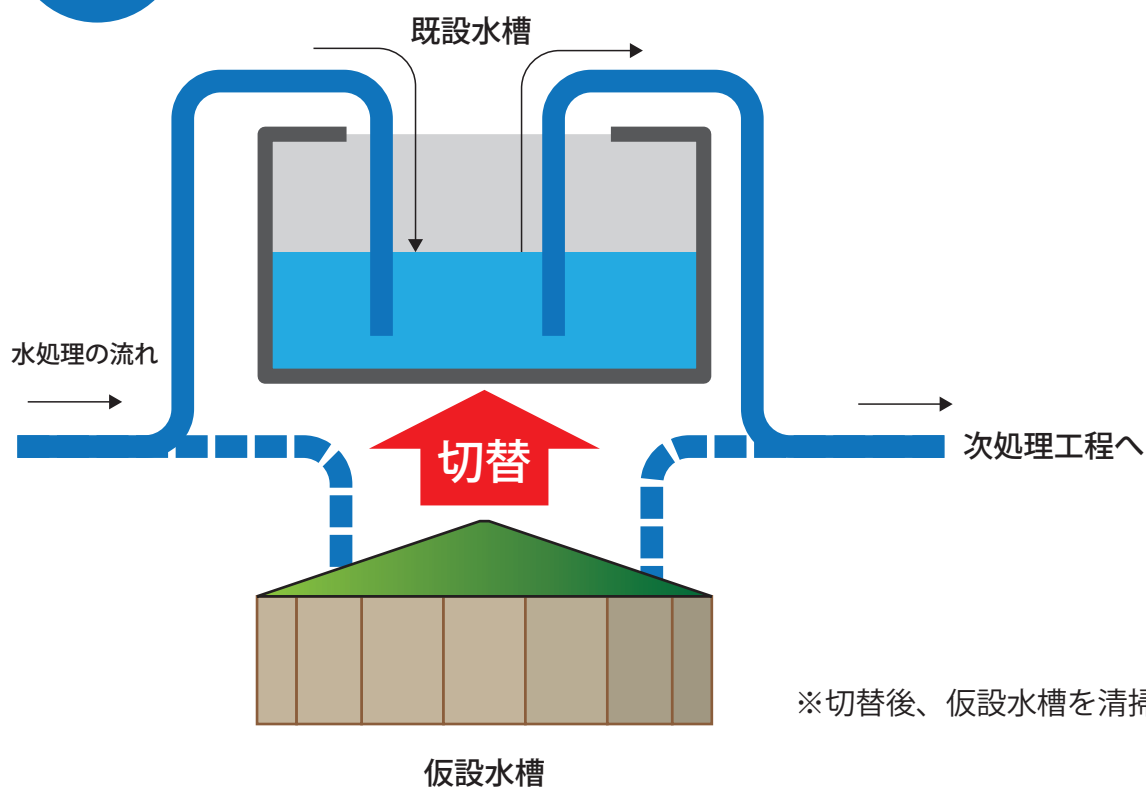



※曝気ブローは既設のものを使用

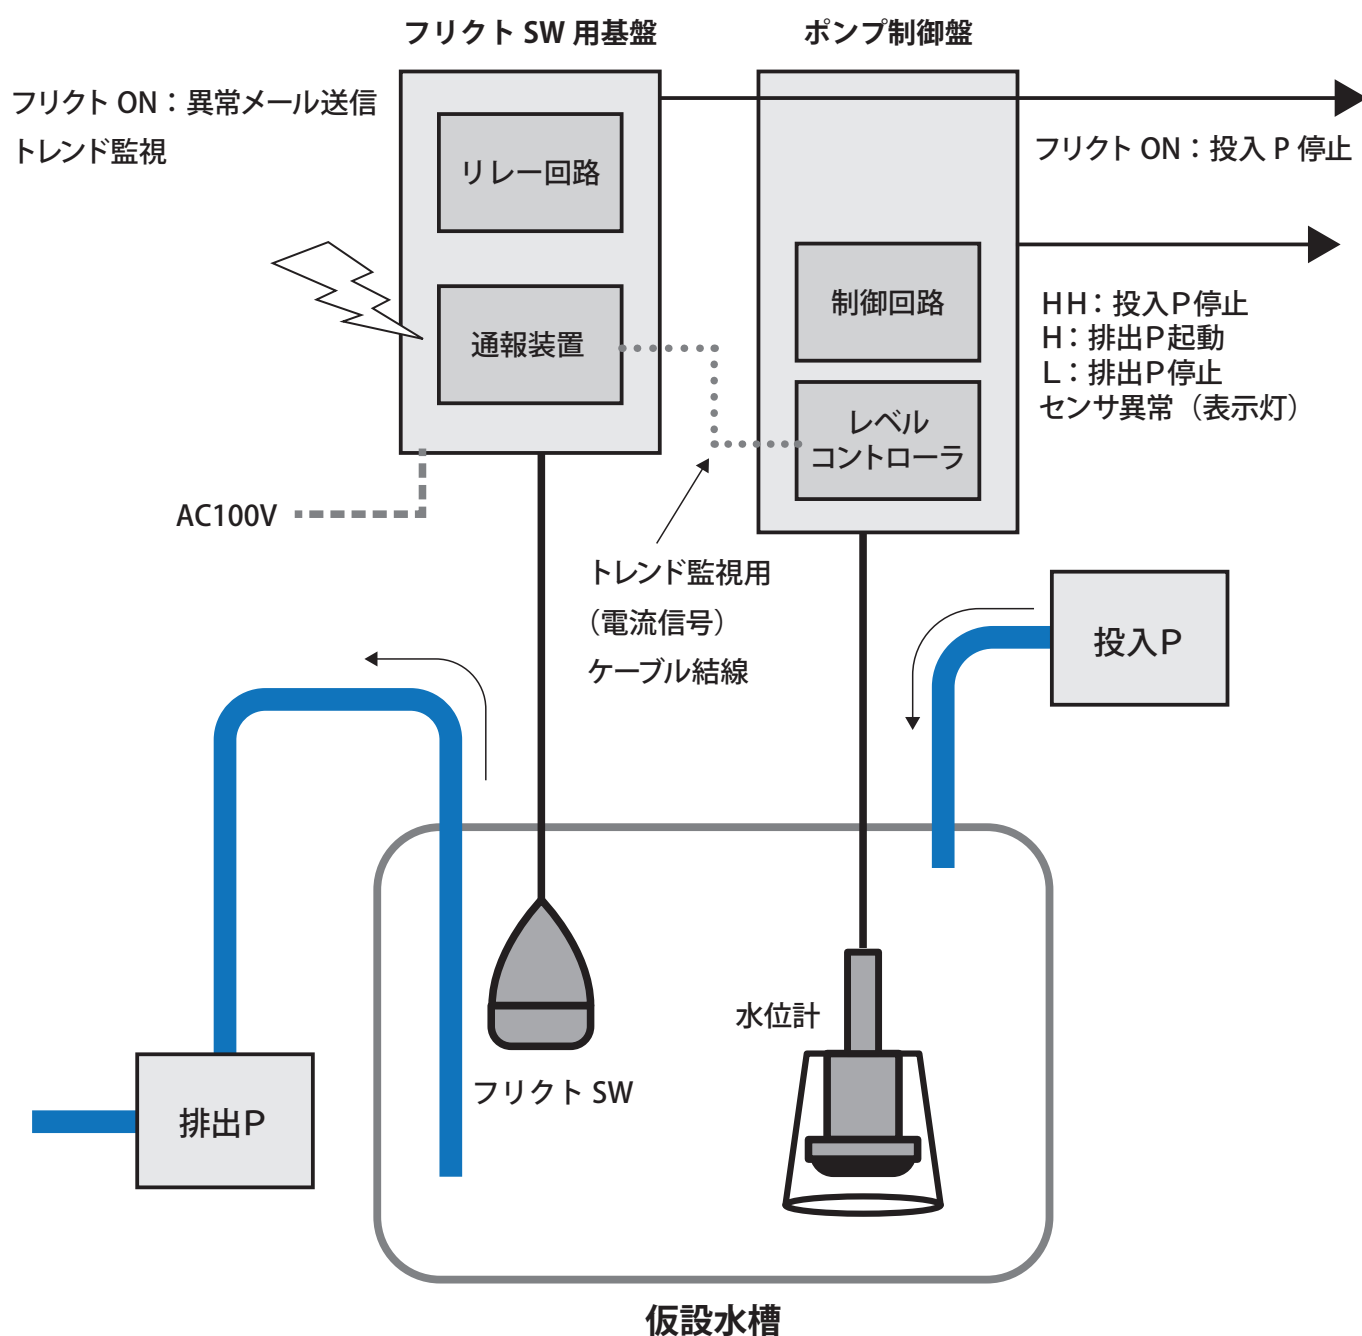

通常時

- ・ポンプ制御盤にて制御
- ・トレンド監視用のケーブルをフリクト SW 盤内に結線していればモバイルでトレンド監視可能
- ・フリクト SW：ON でメール発報

制御盤電源断時（異常時）

- ・フリクト SW：ON で投入 P 停止、メール発報
- ・トレンド監視はレベルコントローラ電源断の為信号なしで表示

自動制御

水位計に上限値・下限値を設定し、投入 P・排水 P の起動・停止をコントロールしながら 24 時間運転を行う。